

# Vysokotlaká pumpa

## STAR 9

**Před prvním použitím si pečlivě přečtete tento návod k použití!**

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu. Star 9 je elektrická pumpa určena k nafukování člunů, paddleboardů, lehátek, atd. Přístroj má automatický systém, který automaticky přeruší huštění po dosažení předem nastaveného tlaku. Vestavěný akumulátor umožňuje provoz bez připojení do elektrické sítě.

### Upozornění!

**Pumpu provozujte na rovném podkladu a zajistěte volný přístup vzduchu do spodních nasávacích otvorů.**

**Neodpojujte hadici během nafukování. Hadice je pod vysokým tlakem a může způsobit poranění.**

**Nenechávejte pumpu v provozu déle než 15 minut, z důvodu možného přehřátí motoru. Po 15 minutách chodu je třeba pumpu nechat 30 minut vychladnout.**

**Nepoužívejte pumpu, je-li některá její součást poškozená.**

**Pumpu nevystavujte kontaktu s vodou.**

**Během provozu nenechávejte pumpu bez dohledu.**


**Pumpu chraňte před dětmi.**

Pumpa STAR 9 je vybavena dvěma USB zásuvkami (1A, 2A) pro dobíjení mobilních telefonů apod.

Praktickým doplňkem je integrovaná LED svítilna se souvislým nebo blikajícím světlem.

Kapacita vestavěného akumulátoru je 6000mAh, což vystačí k nafouknutí cca pěti paddleboardů střední velikosti na tlak 15 psi.

### Popis přístroje

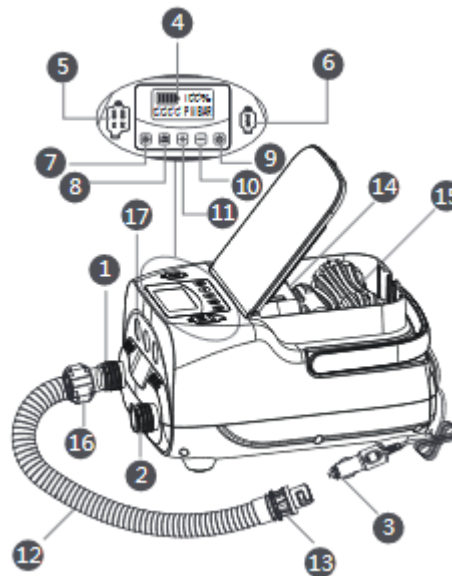

1. Šroubení výstupu vzduchu
2. Šroubení vstupu vzduchu
3. Zástrčka do autozásuvky 12V
4. Informační LCD displej
5. Napájecí USB zásuvky
6. Konektor pro nabíječku
7. Vypínač LED svítilny
8. Tlačítko pro nastavení jednotek tlaku
9. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
10. Tlačítko – nastavení tlaku
11. Tlačítko + nastavení tlaku
12. Hadice
13. Bajonetová koncovka na ventil
14. Nabíječka
15. Prostor pro uložení kabeláže
16. Otočné šroubení hadice
17. LED svítilna

### Sestavení a zapojení

Koncovku hadice se závitem přišroubujte k elektrické pumpě a bajonetový konec připojte do ventilu nafukovaného předmětu. Dlouhým stiskem vypínače ⑨ uveďte pumpu do pohotovostního stavu. Tlačítka +/- nastavte požadovaný tlak v jednotkách psi. Krátkým

stiskem vypínače ⑨ uveďte pumpu do provozu. Během huštění kontrolujte těsnost spojení hadice a ventilu. Pumpa se automaticky zastaví, jakmile tlak v nafukovaném předmětu dosáhne nastavenou hodnotu.



Pumpu lze provozovat s nabitým akumulátorem, případně s napájením přes 12V autozásuvku a to přes zásuvku v automobilu nebo pomocí přídavného akumulátoru STAR X, který lze koupit samostatně.

Pumpu lze použít i k vyfukování přepojením hadice ke šroubení vstupu vzduchu.

Během provozu zajistěte dostatečný přísun vzduchu k přístroji.

Po použití pumpu odpojte a pumpu nechte před uskladněním dostatečně vychladnout.

Pumpu skladujte v suchém a větraném prostoru.

Pumpu nevystavujte dešti a kontaktu s vodou

V případě nefunkčnosti kontaktujte svého prodejce

Dovozce do ČR



MC SUP s.r.o.

Severní 274

252 25 Jinočany

mcsup@mcsup.cz